

MARQUE : JEEP**REFERENCE : 1167 D****TYPE : GRAND CHEROKEE / WRANGLER (5 PORTES) MR : 3360 Kg****ANNEE : DEPUIS 06/2005 / DEPUIS 07/2007****MS : 140 kg****CLASSE : A50X****N° HOMOLOGATION : e11*94/20*5813*00****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de deux contres plaques repère 2 et 3, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A3C ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :***GRAND CHEROKEE :***

En A : 2 vis H, M 12 x 100, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 45 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

En B : 2 vis H, M 12 x 110, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 45 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

En C : 1 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 1 écrou H, M 16 nylstop.

En D : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

En E : 1 vis H, M 8 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 8 x 30 + 1 écrou H, M 8 nylstop.

WRANGLER :

En A : 2 vis H, M 12 x 110, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 45 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

En B : 2 vis H, M 12 x 120, 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 45 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

En C,D,E : idem que grand cherokee

Démontage pare choc (wrangler pas de démontage):***Dans les passages de roue***

Retirer les 4 clips plastique ensuite sous le pare-boue retirer l'écrou tête à l'intérieur de l'aile par l'arrière.

Sous les véhicules :

Retirer les 4 clips plastique + 2 clips à l'intérieur du pare-chocs.

Sur le pare choc

Retirer les 4 clips plastique, ensuite les deux vis cruciforme sur le côté haut du pare choc.

Retirer le pare choc en tirant fortement vers l'arrière pour le déclipser.

Retirer le renfort pare choc partie plastique noire.

Montage de l'attelage :

Après avoir démonté le pare, positionner l'attelage sur la traverse arrière du véhicule en insérant la visserie en A (trous existant). Ensuite insérer les deux contre plaque en B (la petite contre plaque n'est pas utile pour le wrangler). Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, C et D.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
JEEP GRAND CHEROKEE
WRANGLER
REF : 1167D

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
n.daN	2,3	4,5	7,5	19


Date création

10.10.2005


VISA:

BOUFARNANA.L

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

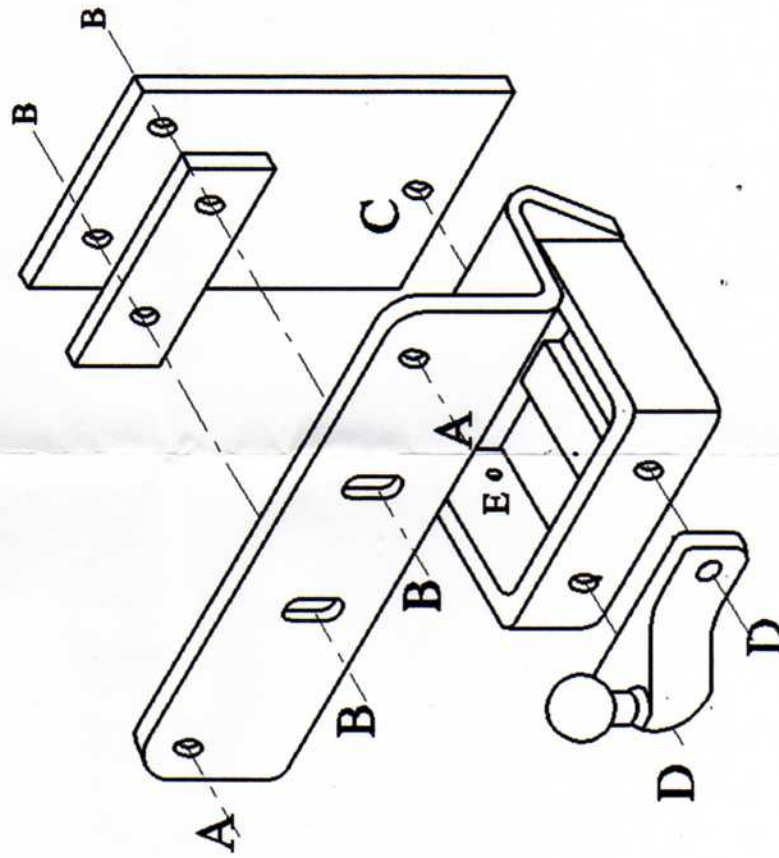

Rotule à monter

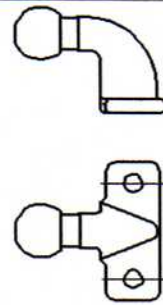

Référence : A3C