

MARQUE : PEUGEOT

TYPE : 308 SW

ANNEE : origine

CLASSE : A50X

REFERENCE : 2308 R

MR : 1650 kgs

MS : 75 kgs

D: 9.321 kN

NOTICE DE MONTAGE :

Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de 2 bras repères 2 et 3, de 2 équerres pliées repères 4 et 5, et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillée ci dessous, quille référence a 343R, un cache boule et un faisceau électrique 7 broches ainsi que son support.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 écrous H, M10 nylstop + 4 rondelles plates M10x30

En B : 4 vis H,M12x30 + 4 écrous H,M12 nylstop + 8 rondelles plates M10x30

En C : 4 vis H,M8x40 + 4 rondelles éventail

En E : 2 vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop

Démontage du pare-choc:

Enlever les vis clou plastique sous le pare-choc ; les deux vis cruciformes dans les ailes puis les vis de feux cruciforme pour déboîter les feux. Retirer les deux vis de 10 mm sous les feux.retirer le pare-choc.

Montage de l'attelage :

Monter les deux équerres repères 4 et 5 sur les goujons existants en A

Dévisser les vis du bas du renfort pare-choc et monter la partie principale de l'attelage en C (laisser du jeu).

Monter les bras repères 2 et 3 entre la partie principale et les équerres en B.

Bloquer l'ensemble aux couples de serrages préconisés.

Monter la quille et le support faisceau.

Effectuer le branchement électrique.

Remonter les feux et le pare-choc.

IMPORTANT :



La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations de montage du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE **PEUGEOT** **308 SW** **REFERENCE 2308R**

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:

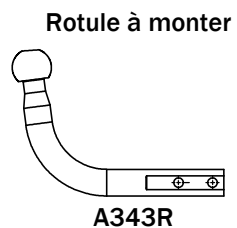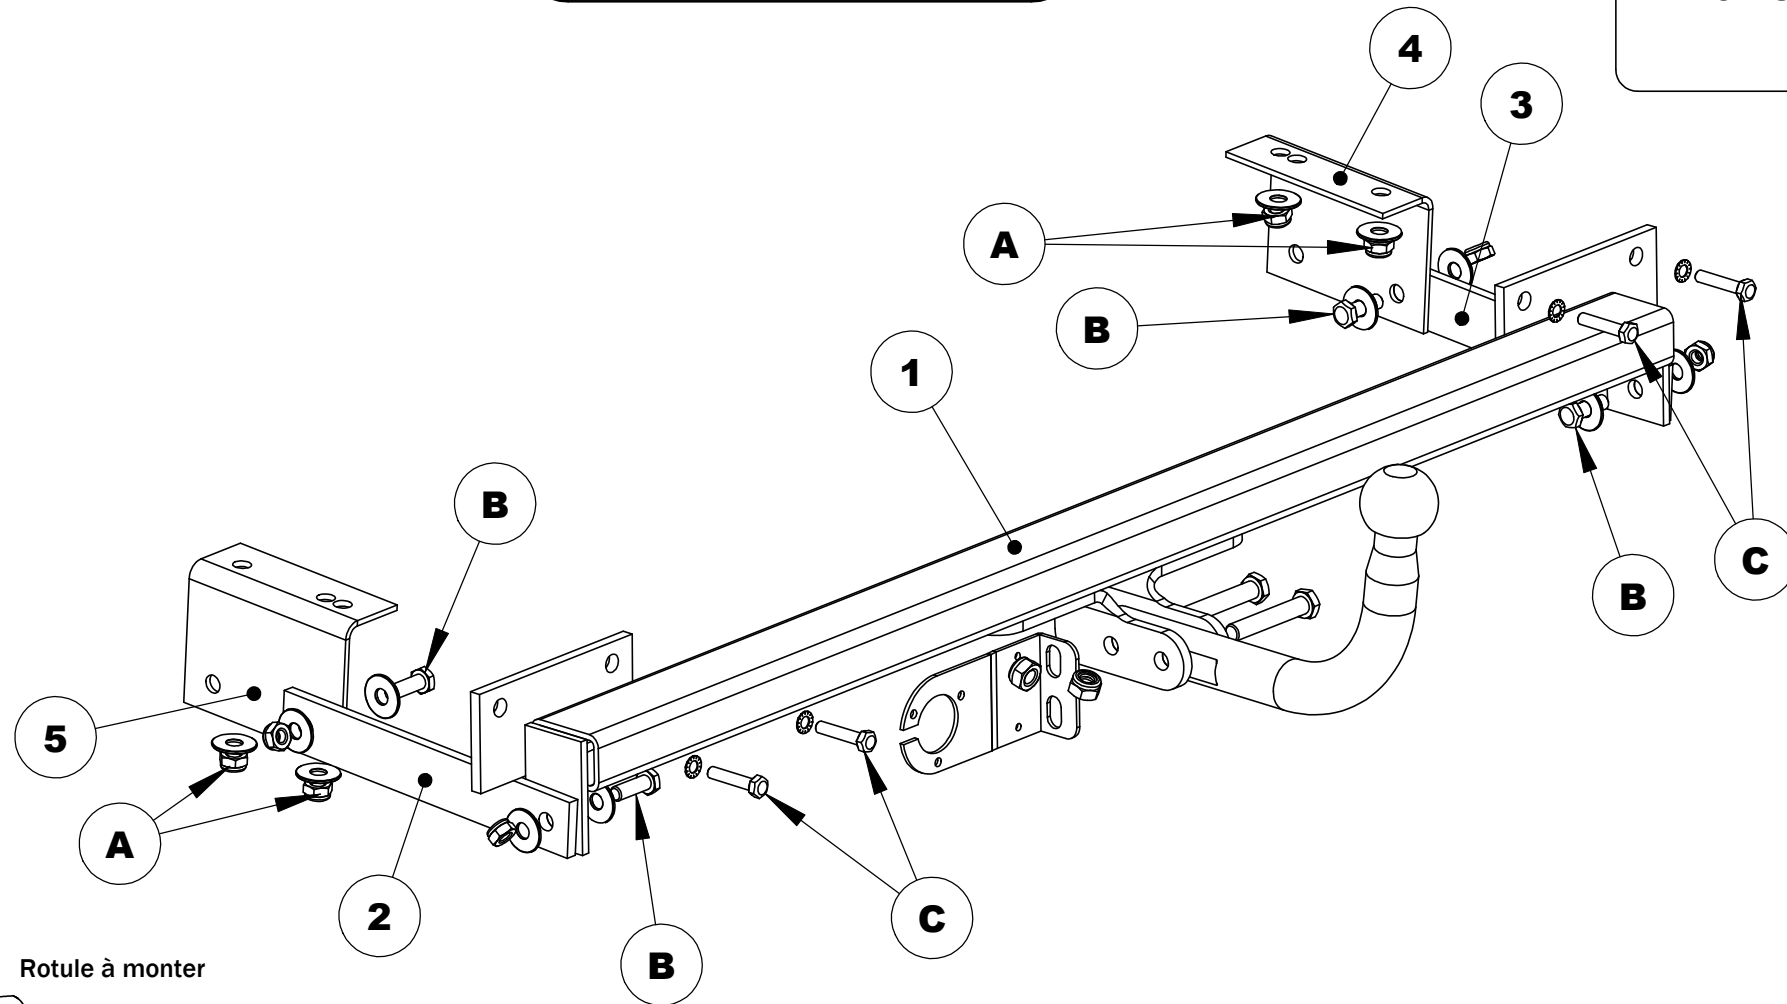

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création	Visa
22.05.2008	L.Glorieux