

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P. 4 - 17 - 58464 Lomme Cedex - Tél. 03 20 09 54 54 - Télécopieur 03 20 92 21 14
Code APE 3113 - S.A. au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18
Service Technique : Tél. 03.20.09.25.92

MARQUE : TOYOTA **REFERENCE : 2890-R**
TYPE : YARIS **MR : 650kg**
ANNEE : Depuis Origine **MS : 40kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

Pas de découpe pare-chocs

- Outillage requis:

Clés et douilles de 17 et 19. Clé dynamométrique.
Perceuse
Foret 11 et 17

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une traverse et de deux supports latéraux
Un kit composé d'une rotule standard **A343R** avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement.
D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10x1.25x40, 8.8 présentes sur le véhicule.
En B : 2 vis H, M10x80, 8.8 + 4 rondelles 10x30 + 4 entretoises 12x17x50mm + 2 écrous H, M10,8 Nylstop.
En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8 Nylstop + 4 rondelles plates M12x32
En D : 4 vis H, M12x30, 8.8 + 4 écrous H, M12, 8 Nylstop + 8 rondelles plates M12x32.

- Préparation :

Mettre le véhicule sur chandelles, déposer les roues AR, déboîter le Silentbloc du silencieux, déposer les anneaux de remorquage qui ne seront pas remontés.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Présenter l'attelage sous la voiture. Le poser sans serrer à l'aide des quatre vis M10x1.25x30 de fixation des anneaux de remorquage. Présenter les bras de l'attelage puis pointer les trous latéraux.
Percer les longerons de part en part au Ø11, aléser les trous extérieurs au diamètre 17, placer les entretoise 12x17x50 et poser les bras à l'aide de la visserie correspondante.
Placer la quille et le support faisceau en C, le trou inférieur du support servant à accrocher le câble de sécurité. Vérifier les niveaux et bloquer la visserie aux couples préconisés. Faire le branchement électrique, regarnir le véhicule et remboîter le Silentbloc de silencieux et reposer les roues.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA YARIS

REF : 2890-R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19


Poids:
11 kg

Date création


19.03.1999

VISA:

BOULLY J.M.

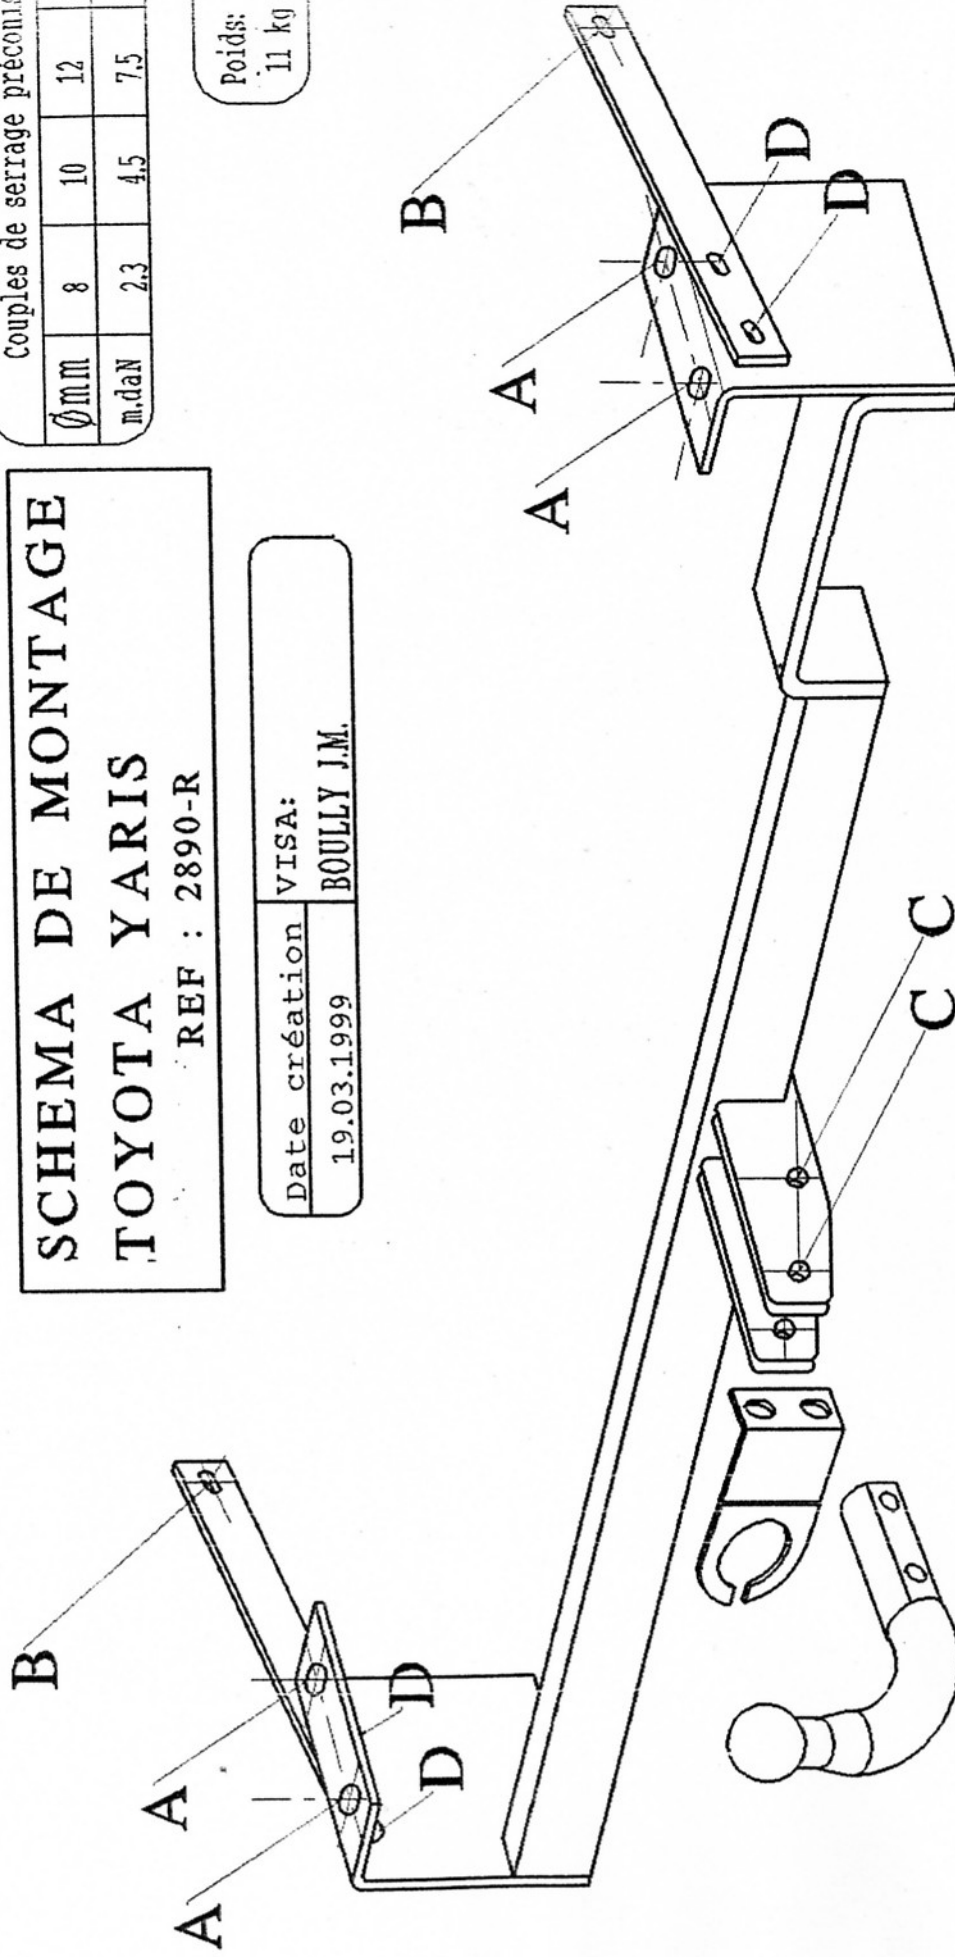

Rotule à monter

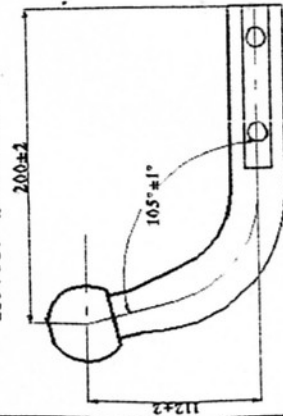

A343R